
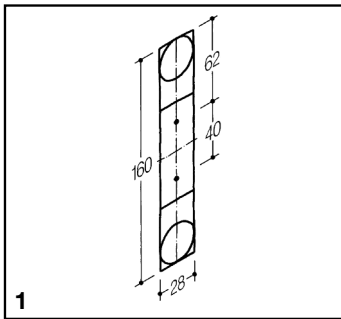



Montageanleitung Installation instructions Montage Montage van Istruzioni di montaggio Montaje instrucciones Instrukcja montażu

Handtuchhalter
Towel rail
Porte-serviettes
Handdoekhouder
Portasciugamani
Toallero
Uchwyty na ręcznik


477.09.100.98
800.09.10090




(D) Anreißschablone an Mittellinie ausrichten. Bohrpunkte anzeichnen.

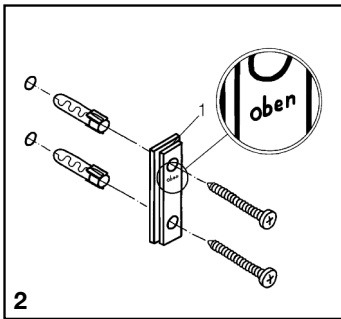


Dübellöcher 8 mm $\varnothing$ bohren. Sockel festschrauben.
Achtung: Nut (1) muß nach oben zeigen, da sonst keine Montage möglich ist.

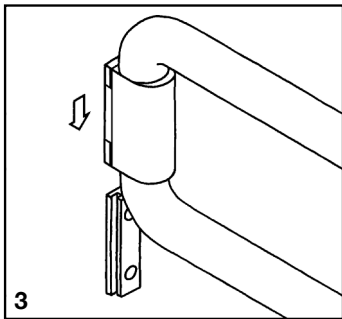

Handtuchhalter von oben auf Sockel aufschieben.

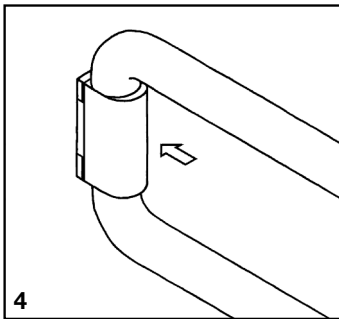

Kappe aufrasten.

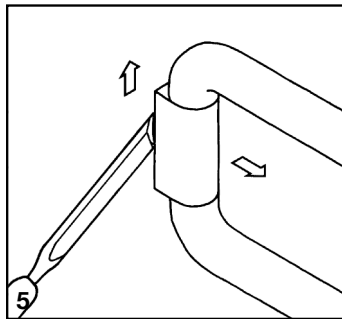

Demontage
Kappe mit Stemmeisen oder dergl. abhebeln. Handtuchhalter nach oben abziehen. Sockel demontieren.

(GB) Adjust template at horizontal and mark drill holes.

Drill 8 mm $\varnothing$ holes. Fasten support.
Note: groove (1) must point upwards, otherwise fastening will not be possible.

Push the holder from the top onto the support.

Snap the cap cover into position.

To remove
Prise off the cap cover with a chisel or similar tool. Pull the holder upwards and off. Remove support.

(F) Ajuster et coller le gabarit de perçage.

Percer les trous de chevilles avec un fore de 8 mm. Visser le socle.
Attention: l'entaille doit être dirigée vers le haut coulisser le porte serviette sur le socle.

Pas d'autre possibilité de montage.

Déclipser le cache.

Démontage
Déclipser le cache à l'aide d'un aseau à bois ou équivalent. Tirer le porte serviette vers le haut démonter le socle.

(NL) Sjabloon recht op de wand plakken.

Pluggaten boren met een 8 mm boor.

Handdoekhouder van bovenaf of wandhouder schuiven.

Kapje aanbrengen.

Demontage
Kapje met beitel o.i.d. loswrikken. Handdoekhouder van bovenaf verwijderen. Wandhouder demonteren.

(I) Posizionare la mascherina ed incollarla. Evidenziare i fori.

Praticare i fori per tasselli $\varnothing$ 8 mm per tasselli ed avvitare lo zoccolo.
Attenzione: la scanalatura (1) dello zoccolo deve essere posizionato verso l'alto.

Infilare il portasciugamani dall'alto verso il basso.

Applicare con pressione la calotta di copertura.

Smontaggio
Togliere la calotta di copertura con uno scalpello, sfilare il portasciugamani verso l'alto. Smontare lo zoccolo.

(E) Colocar plantilla y marcar los agujeros.

Taladrar dos agujeros de 8 mm. La ranura debe quedar hacia arriba.

Introducir las barras de arriba abajo.

Empujar la cubierta de la tapa en su posición.

Desmontaje
Quitar la cubierta de la tapa con un cincel ó similar. Tirar de la barra hacia arriba y retirarla

(PL) Przyłożyć szablon otworów do linii osiowej i zaznaczyć pozycje otworów pod kołki.

Wywiercić otwory pod kołki 8 mm, mocno przykręcić podstawkę
Uwaga: Wyżłobienie (1) musi być skierowane do góry, w przeciwnym wypadku montaż nie jest możliwy.

Wieszak na ręcznik wsunąć od góry na podstawkę

Zacisnąć zaślepkę.

Demontaż
Dłutkiem lub innym podobnym narzędziem poluzować zaślepkę. Pociągnąć uchwyt do góry i usunąć podstawkę.